


# Bruksanvisning för duschkabin

## 6006 6007 6016 6026 6030 6036



Arrow Skandinavien AB  
Tel: +46 (0)31 330 00 10  
www.arrowshower.com

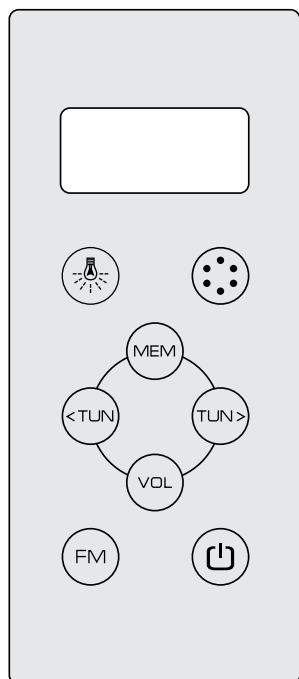

På/Av



Lampa



Bakgrundsljus/Fläkt



Val av radiokanal



Radiofrekvens (minska)




Radiofrekvens (öka)



Volym





Radio


**PÅ/AV:** Tryck på  för att sätta på kontrollpanelen/systemet. Takbelysningen tänds. Tryck på knappen igen för att stänga av kontrollpanelen/systemet.



**Aktiva knappar:** När en aktiv knapp trycks in hörs ett klickljud.




**Låsning av kontrollpanelen:** Om ingen knapp trycks in under 3 minuter, låses knapparna och LCD-skärmen visar texten "LOCK". Håll inne valfri knapp tills "LOCK" försvinner för att låsa upp kontrollpanelen.


**Bakgrundsbelysning/Fläkt:** När systemet är påslaget, tryck på  för att sätta på bakgrundsbelysningen. Tryck på knappen en gång till för att stänga av bakgrundsbelysningen. För modell 6030 används denna knapp för att sätta på och stänga av fläkten.


**Lampa:** När systemet är påslaget, tryck på  för att tända och släcka lampan.

**Radio:** När systemet är påslaget, tryck på  för att sätta på radion. LCD-skärmen visar aktuell frekvens och texten "FM". Tryck knappen en gång till för att stänga av radion. (Frekvensområde: FM 87.5 - 108.0 MHz.)

**Sök radiokanal:** När radion är påslagen, tryck på  och  för att stega dig nedåt respektive uppåt i frekvensbandet. Håll någon av knapparna nertryckt i minst två sekunder för att låta systemet automatiskt söka efter nästa radiostation. När systemet hittat en radiostation visas dess frekvens på LCD-skärmen. När sökningen nått slutet av frekvensbandet, tryck på någon av knapparna igen för att fortsätta söka.

**Volym:** När radion är påslagen, tryck på . LCD-skärmen visar texten "VOL". Tryck på  och  för att minska respektive öka volymen från 0 till 20.

**Spara radiostation:** När du vill spara en radiostation i kanalminnet, håll  intryckt i 2 sekunder tills LCD-skärmen visar texten "CH". Tryck därefter på knappen igen för att välja vilket kanalnummer du vill spara radiokanalen på (0 - 18). Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att spara kanalen.

**Välja en radiokanal:** När radion är påslagen, tryck på  för att byta mellan de sparade kanalerna.

Om ett barn ska använda kabinen på egen hand, se till att barnet är väl införstått i kabinen och dess funktioner och kan hantera den korrekt.

Om kontrollpanelen låser sig, bryt strömmen tillfälligt genom att dra ut elkontakten.