



### Snabbmontering


1. Packa upp glasörrarna. Ställ dem försiktigt på mjukt underlag så att glaslet inte spricker eller blir kantstött.
2. Ställ glasörran med väggprofilen lodrätt mot väggen, kontrollera med vattenpass. Innerkanten på profilen skall vara A) 856 mm (för 900 x 900 mm glasvägg: 5201, 5202, 5211 och 5212) eller B) 756 mm (för 800 x 800 mm glasvägg: 5221 och 5222) från hörnet där du vill montera duschväggen ❶. Markera med en märkpena genom hålen i profilen var du ska borra.
3. Borra hål för skruv med 6 mm borrh ❷. Sätt plugg och våtrumssilikon i hålen. Lägg en sträng våtrumssilikon längs mitten på den sida av väggprofilen som möter badrumsväggen.
4. Sätt upp duschväggen och skruva fast ❸. Du kan efterjustera vinkeln när väggen är uppskruvad ❹. Kontrollera med vattenpass. Tryck fast täcklisten på väggprofilen ❺. Skruva fast dörrknopparna. Tryck fast släpplisten i underkant på glaslet.
5. Upprepa för den andra väggen. Gör en sista justering av vinkeln mot väggen så att dörrarna sluter tätt mot varandra. Tryck fast täckplattan på överkanten av väggprofilerna ❻.

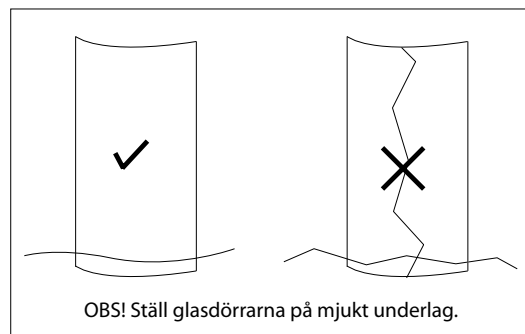


❶ A) 900 x 900 mm:

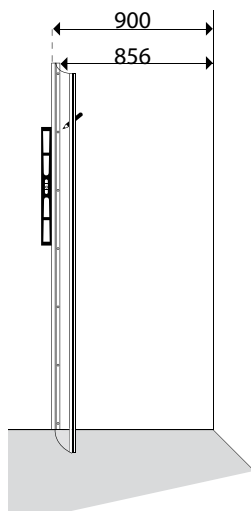


B) 800 x 800 mm:

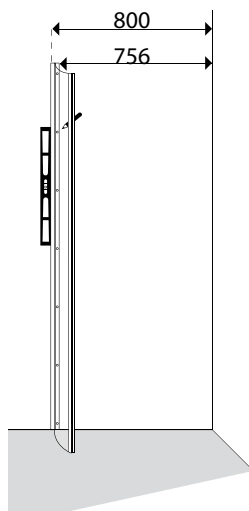


❷

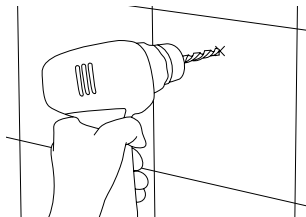


❸

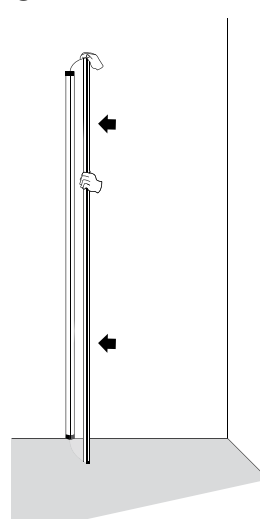

❹

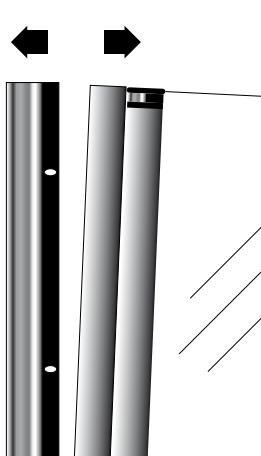

❺

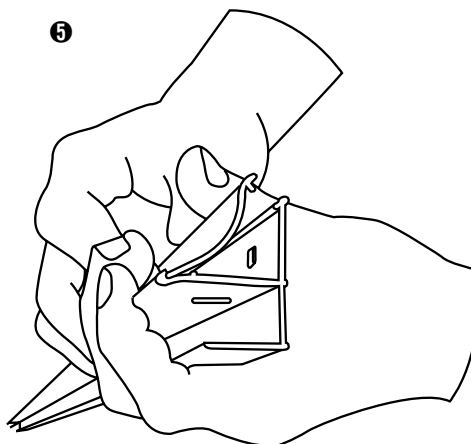

❻

