

## Produkt

### Safir aluminiumstång för duschdraperi

| Art-nr | RSK-nr  | EAN-nr        | Färg   | Storlek    |
|--------|---------|---------------|--------|------------|
| 10701  | 8207335 | 7391551107014 | vit    | 90x90cm    |
| 10710  | 8207380 | 7391551107106 | silver | 90x90cm    |
| 10801  | 8207336 | 7391551108011 | vit    | 90x170cm   |
| 10901  | 8207337 | 7391551109018 | vit    | 90x90x90cm |

## Produktfakta

Aluminiumstång med skena för draperiupphängning.  
Maxstorlek: se tabell. Kan kapas.

## Innehåll\*

2-3 st stänger, 1-2 st kurvor, 2-4 st skarvstycken, 2 st väggfästen, 1-2 st takfästen, 1-2 st takpinnar, 12-24 st draperikrokar, skruvar och plugg. \*Antalet varierar mellan olika modeller.

## Material

Aluminium, plast

## Förpackning

Blister /papp

## Rengöring

Torka av med våt trasa. Använd eventuellt ett mildt rengöringsmedel. Torka av med en torr trasa.

## Montering (se bilder till höger)

1. Mät ut önskad längd och kapa stången/stängerna vid behov. Exempel för 10701: Om 80x80 cm önskas, kapa 10 cm i ena änden av vardera stång. Obs: Kapa i den ände av stången som förs in i väggfästet (fig. 1).

2. Skarva ihop stängerna och kurvorna med skarvstyckena och tryck fast väggfästena i ändarna. Märk ut höjden för infästningen på väggen. Använd omonterad draperistång inkl. väggfästen som mall vid utmärkning av skruvhål. Skruva därefter fast väggfästena (utan stänger) i väggen.


3. Sätt upp draperistången provisoriskt. Mät avståndet mellan draperistången och taket, mät från stångens övre kant.

4. Kapa takfästets pinne enligt uppmätt längd (fig. 3) minus ca 10 mm. Klicka fast takfästets pinne på duschstångens insida. Märk ut takfästets placering i taket. Skjut pinnen åt sidan och skruva fast takfästet i taket.

5. Tag ur stången ur väggfästena och för in draperikrokarna i stångens undre kant. Tryck tillbaka stången in i väggfästena och takpinnen i takfästet. Drag åt skruvarna på väggfästena och takfästet.



1.

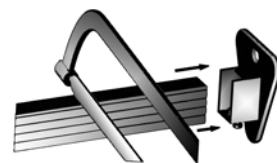

2.



3.



4.



5.

